


Enefiti laadimisportaali juhend (lõppkasutaja)

Menüü üksuste ülevaade

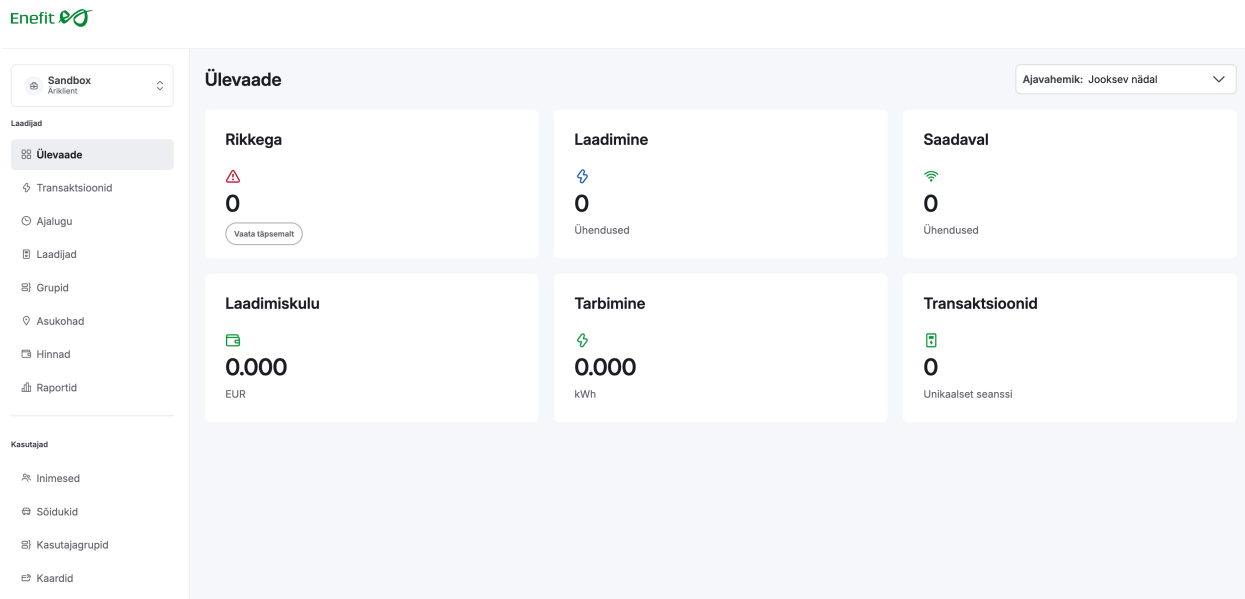

Enefiti laadimisportaali on mitmekülgne tööriist varade haldamiseks, juurdepääsu kontrollimiseks ja andmearuandluseks elektrisõidukite laadimisel.

Ülevaade – laadimisplatvormi ülevaade.

- **Rikked** – kuvatakse rikete arv pistikute lõikes koos otselingiga laadijate loendi filtreeritud vaatesse.
- **Laadimine** – kuvatakse praeguses laadimistingus kasutatavate pistikute arv.
- **Saadaval** – kuvatakse laadimiseks saadaolevate pistikute arv (v.a pistikud, mis on autoga ühendatud, kuid laadimist ei toimu).
- **Laadimise maksumus** – kuvatakse ülevaate lehel valitud ajavahemiku jooksul kogunenud laadimise kogumaksumus, mis on arvutatud tarbitud kilovatt-tundide ja hinnamooduli alusel.
- **Tarbimine** – kuvatakse ülevaate lehel valitud ajavahemiku jooksul kogunenud kogutarbimine kilovatt-tundides.
- **Tehingud** – kuvatakse ülevaate lehel valitud ajavahemiku jooksul kogunenud laadimistingute koguarvu.

Tehingud – kõigi käimasolevate ja lõpetatud tehingute logi koos ajatemplite ja maksumustega.

ENEFIT Business

Chargers

Overview

Transactions

History

Chargers

Groups

Locations

Pricing

Reports

Users

People

Vehicles

User groups

Cards

Transactions

Charger: AllStatus: AllStart time: AllUser: All

Status	Charger	Started	Ended	Consumption	User
Ongoing	EE066 Type 2 (2)	22 Sep 2025 20:18	-	9.74 kWh	
Ongoing	EE027 Type 2 (1)	22 Sep 2025 19:09	-	14.78 kWh	
Ongoing	EE055 Type 2 (1)	22 Sep 2025 17:51	-	24.18 kWh	
Ongoing	EE039 Type 2 (1)	22 Sep 2025 17:49	-	37.02 kWh	
Ongoing	EE059 Type 2 (2)	22 Sep 2025 17:25	-	40.77 kWh	
Ongoing	EE030 Type 2 (1)	22 Sep 2025 17:17	-	18.78 kWh	
Ongoing	EE058 Type 2 (1)	22 Sep 2025 16:51	-	22.15 kWh	
Finished	EE078 Type 2 (2)	22 Sep 2025 16:50	22 Sep 2025 16:50	-	
Finished	EE078 Type 2 (2)	22 Sep 2025 16:49	22 Sep 2025 16:50	-	
Finished	EE009 Type 2 (2)	22 Sep 2025 16:04	22 Sep 2025 17:12	12.27 kWh	

Ajalugu – ajaloolised andmed laadimiskoguste ja seotud kulude kohta.

ENEFIT Business

Chargers

Overview

Transactions

History

Chargers

Groups

Locations

Pricing

Reports

Users

People

Vehicles

User groups

Cards

History

Asset type: ChargerAsset(s): AllTimespan: Current monthShow: Consumption (kWh)

Download

Asset	1 Sep	2 Sep	3 Sep	4 Sep	5 Sep	6 Sep	7 Sep	8 Sep	9 Sep	10 Sep	11 Sep	12 Sep	13 Sep	14 Sep	15 Se	Total
EE091								51.132			11.212	11.443			34.87	108.609 0.000 €
EE068	52.65				17.475			32	44.198		42.399					304.092 0.000 €
EE010	36.312	103.598	9.594	26.124	120.106			95.499	47.964	118.434	41.998	19.684	10.802		71.36	1035.143 0.000 €
EE076			11.829					60.624		15.454					34.97	237.245 0.000 €
EE069	46.82	15.289	10.754	21.664	55.79			22.303	34.082	59.057	23.782	26.8		20.463	68.10	755.295 0.000 €
EE011	121.476	58.104	36.542	17.883	83.566			48.548	10.648	63.648	32.681	66.682			48.34	932.259 0.000 €
EE044		88.118	21.776	77.387	35.759	54.445			42.306		88.945	23.358				592.644 0.000 €
EE035									39.18	30.35	16.8	70.57	0.02		40.13	442.220 0.000 €
EE067	50.427	9.464	77.288	40.613	20.24		33.208	31.788	89.899		7.865	54.368	14.451		32.67	714.416

Vara tüübid:

- Laadija
- Isik
- Sõiduk
- Asukoht
- Laadijarühm
- Kasutajarühm

Laadimisajaloo andmeid on võimalik CSV-vormingus alla laadida, klõpsates nupule „Laadi alla“. Ekspordifailis võetakse arvesse hetkel määratud filtreid.

Laadijad – loendivaade kõigist kontol saadaolevatest laadijatest.



Demo Business

Chargers

Overview

Transactions

History

Chargers

Groups

Locations

Pricing

Reports

Users

People

Vehicles

User groups

Cards

Chargers

+ Add new

Q Search by name..

Connectors: All

Status: All


Group: All

Location: All


Type: All

Name	Connectors	Status	Group	Location	Uptime	
Demo charger Elinta Charge HomeBox Slim	Type 2 Offline 22 kW	Offline	High.voltage.chargers	-	-	View
Demo charger 2 Autel Charge MaxiChargerAC	Type 2 Offline 22 kW	Offline	-	-	-	View
Demo charger 3 Elinta Charge City charger	Type 2 Offline 22 kW	Type 2 Offline 22 kW	Offline	-	-	View

Rühmad – võimaldab laadijad jaotada rühmadeks, et määrata neile erinevaid hinnamooduleid/kasutajaid või kategoriseerida laadimisandmeid.

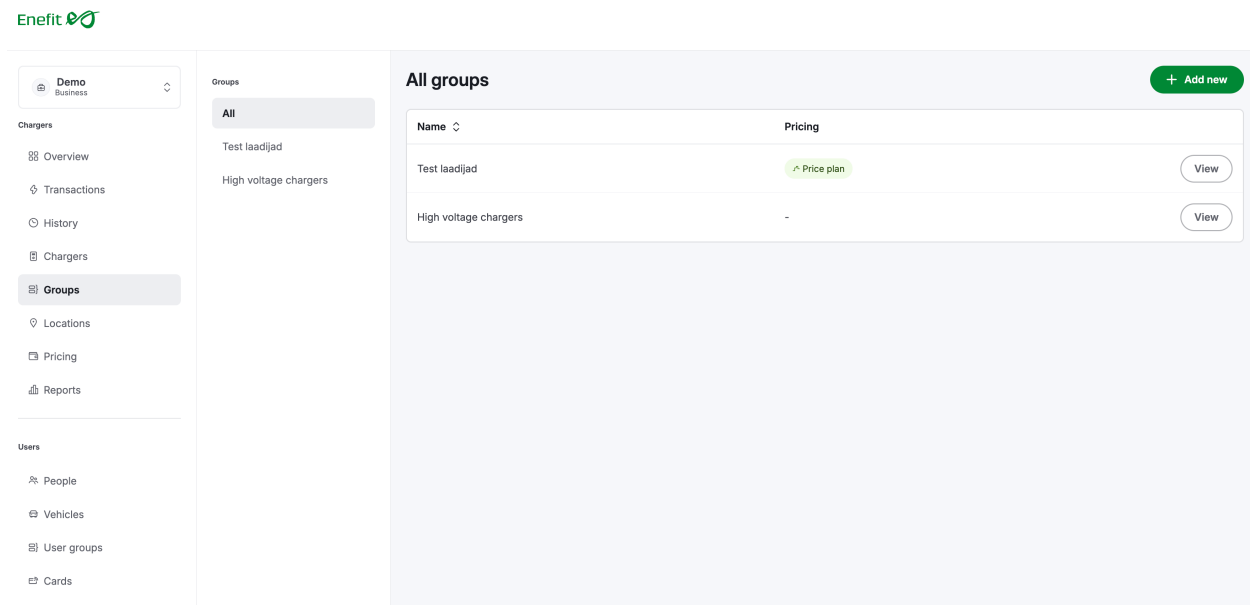

Asukohad – võimaldab laadijaid kategoriseerida asukoha järgi.

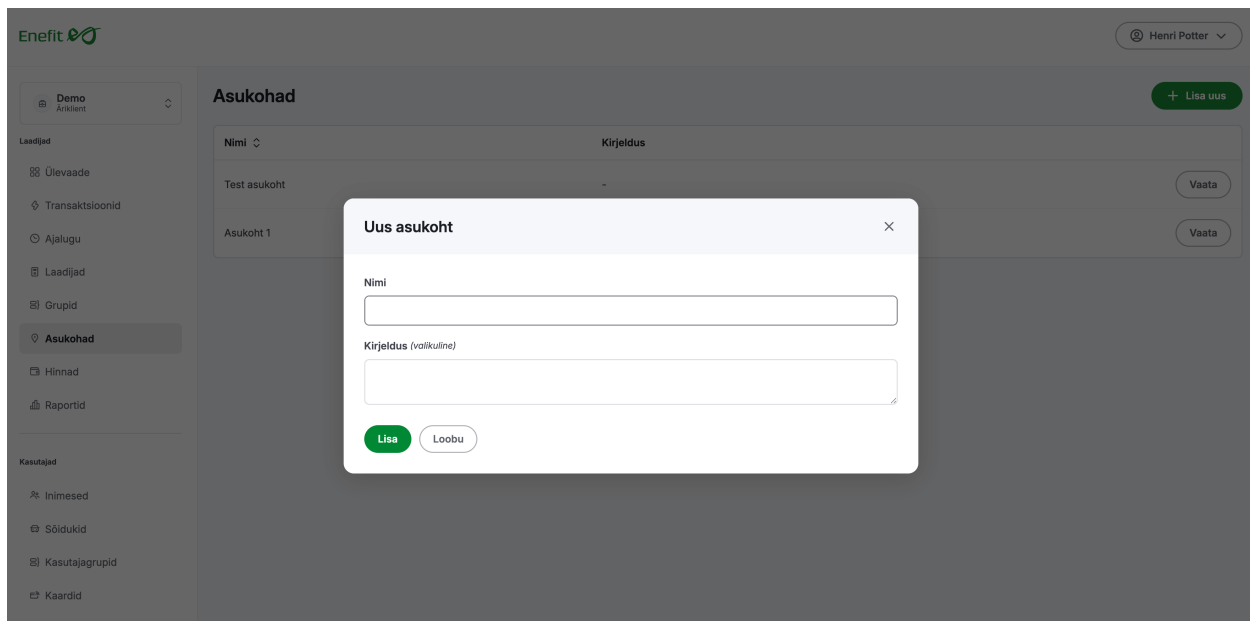

Hinnad – võimaldab seadistada hinnamoduleid (turuhind ja fikseeritud hind), et jälgida laadimistehingute kilovatt-tunni hinda ja määratleda kasutajarühma juurdepääsu laadijarühmale.

Aruanded – statistika tööriist, mille abil saab luua staatilisi aruandeid valitud perioodi tarbimise või kulude kohta.

Inimesed – kasutajahaldus.

Enefit Processes
Arhitekt

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Inimesed

+ Kutsu

Otsi nime või emaili järgi..

Staatust: Kõik

Grupp: Kõik

Roll: Kõik

Nimi	Staatust	Grupp	Roll	Email	Telefoninumber
KASUTAJA	Ootel	1 A user group	Grupi admin	kasutaja.nimi@emailiaadress.ee	-

Vaata

Sõidukid – võimaldab lisada ja ühendada elektrisõidukeid juurdepääsu haldamiseks, statistika tegemiseks ja kulude jälgimiseks.

Enefit Processes
Arhitekt

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Sõidukid

+ Lisa uus

Otsi nime, tootja või mudeli järgi..

Aku: Kõik

Ühendus: Kõik

Grupp: Kõik

Sõiduk	Aku	Aku olek uuendatud	Ühendus	Grupp
123 ABC Tesla Model 3	-	-	Ühendus puudub	-

Vaata

Kasutajarühmad – võimaldab kasutajaid rühmitada asjakohase loogika ja juurdepääsuhalduse põhjal.

Enefit Processes

Arhiiv

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Kasutajagrupid

Kõik

A user group

A user group

Muuda

Nimi

A user group

Inimesed

Sõidukid

+ Lisa

Nimi	Staatuse	Roll	Email	Telefoninumber
KASUTAJA	Ootel	Grupi admin	kasutaja@emailiaadress.ee	-

Vaata

Hinnad

+ Lisa

Hetkel pole ühtegi hinnamoodulit.

Kaardid – laadimiskaartide haldamine.

Enefit Processes

Arhiiv

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Kaardid

+ Lisa uus

Otsi numbrit järgi...

Staatuse: Kõik

Kasutaja: Kõik

Hetkel pole ühtegi RFID kaarti.

Lisa uus kaart

Üks kaart

Mitu kaarti

Kaardi number

123ABC

Lisa

Loobu

Juhised

Kasutajale juurdepääsu andmine laadijatele

Enefiti laadimisportaalil antakse kasutajale juurdepääs laadijatele hinnamoodulite kaudu. Kasutajale juurdepääsetava(te) laadija(te) määratlemiseks on vaja luua kasutajarühm ja laadijarühm ning need omavahel hinnamooduli kaudu ühendada. Vaatame protsessi samm-sammult läbi:

Loo kasutajarühm ja lisa rühma kasutaja, kellele soovid anda laadimisele juurdepääsu.

Loo laadijarühm ja lisa rühma laadija, millele soovid kasutajale juurdepääsu anda.

Enefit 

Demo
Arvuti

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Hinnad / Price plan

Muuda

Nimi	Tüüp	Valuuta	Kirjeldus
Price plan	Börs	EUR	

Komponendid

Tüüp	Väärtus	Kirjeldus
Hind	Dünaamiline	Nord Pool hind

Kasutajagrupid

+ Lisa

Nimi

Test kasutajad

Vaata

X

Laadijate grupid

+ Lisa

Nimi

Test laadijad

Vaata

X

<https://demo-chargeportal.enefit.ee/et>

Loo hinnamoodul ja seo selle hinnamooduliga nii kasutaja- kui ka laadijarühm.

Demo
Arhiiv

Laadid

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadid

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Hinnad / Price plan

Muuda

Nimi	Tüüp	Valuuta	Kirjeldus
Price plan	Börs	EUR	

Komponendid

Tüüp	Väärtus	Kirjeldus
Hind	Dünaamiline	Nord Pool hind

Kasutajagrupid

+ Lisa

Nimi

Test kasutajad

Vaata

X

Laadijate grupid

+ Lisa

Nimi

Test laadid

Vaata

X

Nii lihtne see ongi! Kasutaja saab nüüd laadida sellese laadijarühma lisatud laadijatega. Lisaks saavad nende laadijatega laadida ka kõik teised samasse kasutajarühma lisatud kasutajad.

Hinnamoodulite loomine

Hinnamoodulid on Enefiti laadimisportaali põhifunktsioon, mis ühendab laadijaid ja kasutajaid, andes kasutajatele juurdepääsu laadijatele. Hinnamoodulid võimaldavad jälgida ka kilovatt-tunni tarbimisega seotud kulusid.

Hinnamooduli loomiseks ava peamenüüs jaotis „Hinnad“ ja seejärel klõpsa nupule „Lisa uus“.

Luu saab kahte tüüpi hinnamooduleid: fikseeritud ja hetkehind.

Fikseeritud hinnamoodul:

Fikseeritud hinnamooduli loomiseks tuleb sisestada hinnamooduli nimi ja vähemalt üks hinnakomponent koos hinna väärtusega. Kui soovid luua keerukama hinnamooduli, on võimalik lisada hinnakomponente ja marginaali protsendimäär, et arvutada kilovatt-tunni hind laadimise kohta.


Hetkehinna moodul:

Hetkehinna moodulis kasutatakse laadimise kilovatt-tunni hinna arvutamiseks automaatselt Nord Pooli turuhinda, mistõttu ei ole vaja hinna väärtust sisestada.

The screenshot shows the Enefit web application interface. A modal window titled 'Uus hinnamoodul' (New pricing module) is open. In the 'Üldine' (General) section, the 'Börs' (Exchange) radio button is selected and highlighted with an orange box. Below this, there are input fields for 'Hinnamooduli nimi' (Pricing module name) and 'Valuuta' (Currency), with 'EUR' selected. A text area for 'Kirjeldus (valikuline)' (Description (optional)) is also present. In the 'Komponendid' (Components) section, a 'Hind' (Price) component is shown with a description: 'Turuhinna komponent määratakse automaatselt turuhinna alusel ja seda ei saa eemaldada' (Price component is determined automatically based on the market price and cannot be removed). Below this, there are input fields for 'Väärtus' (Value) and 'Kirjeldus' (Description), with 'Dünaamiline' (Dynamic) and 'EUR / kWh' selected for the value, and 'Nord Pool hind' (Nord Pool price) selected for the description. At the bottom of the modal, there is a '+ Lisa komponent' (Add component) button and two buttons: 'Lisa' (Add) and 'Loobu' (Cancel). The background shows the Enefit application menu on the left and a list of pricing modules on the right.

Laadimise alustamine


Laadimist saab alustada kasutaja või elektrisõidukiga seotud laadimis- ehk RFID-kaardiga, millele on antud juurdepääs laadimiseks asjaomase laadijaga või Enefiti laadimisportaali kaudu. Laadimise alustamiseks portaali kaudu liigu soovitud laadija kuvale ja klõpsa nupule „Start“ selle pistiku juures, millega elektrisõiduk on ühendatud ja millega soovid laadimist alustada. Samuti tuleb valida, millise kasutaja või elektrisõiduki nimel soovid laadimissessiooni alustada – see on vajalik, et laadimissessiooni tarbimist oleks võimalik seostada õige varaga (kasutaja või elektrisõiduk).

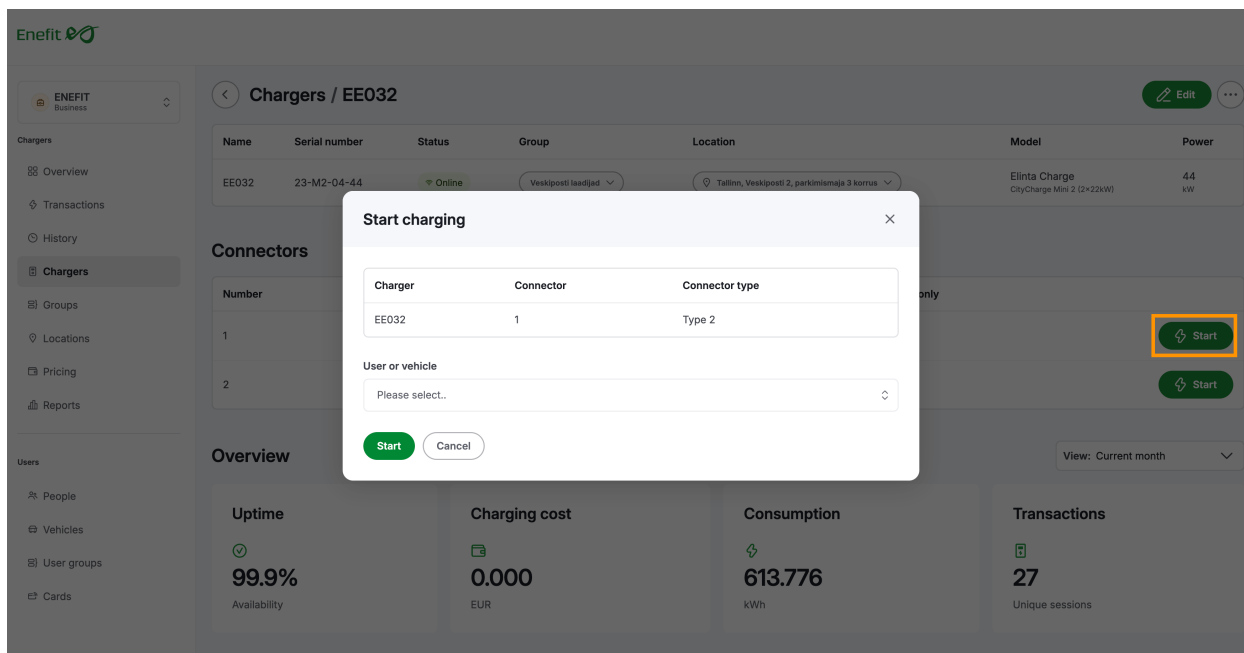

Kui kasutaja või elektrisõiduk on valitud, klõpsa nupule „Start“ ja pistiku olek uueneb, kajastades käimasolevat laadimist.


Laadimis- ehk RFID-kaartide lisamine

RFID-kaarte on võimalik lisada menüü jaotise „Kasutajad“ üksuse „Kaardid“ alt. Ava üksus „Kaardid“ ja klõpsa paremas ülanurgas oleval nupul „Lisa uus“.

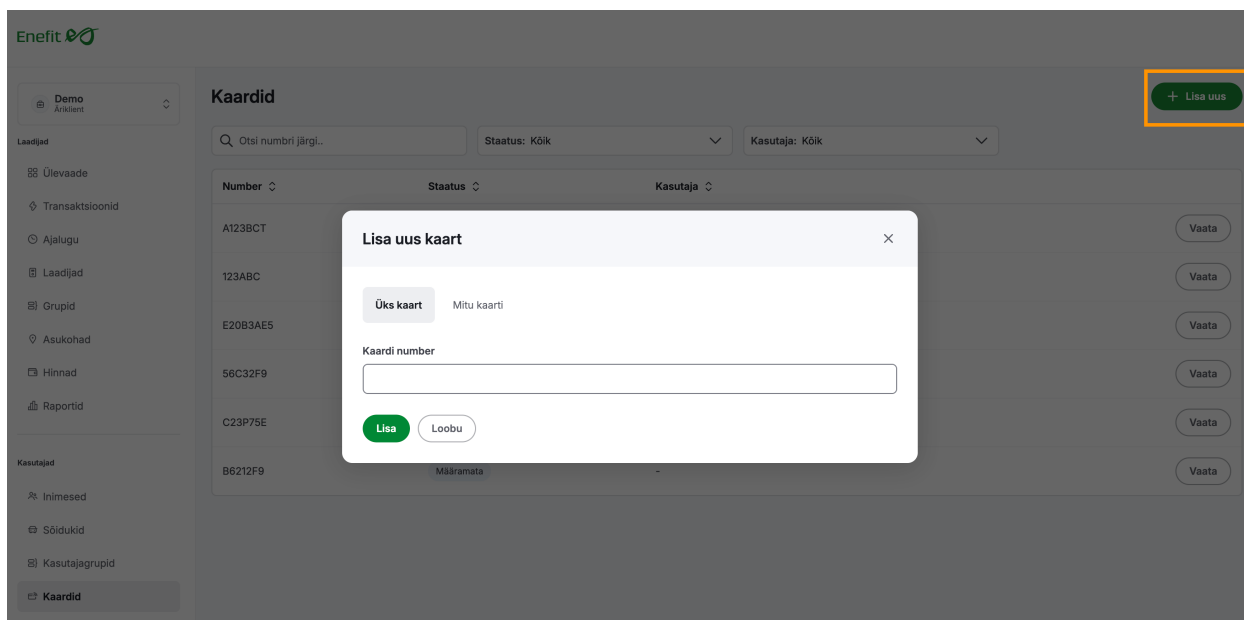

Sisesta RFID-kaardi ID-silt, mis on kas kaardile trükitud või kaardilt loetav, ja klõpsa nupule „Lisa“. Seejärel ilmub kaart „Kaardid“ vaate loendisse. Selleks, et kaart töötaks, peab see olema seotud kasutaja või elektrisõidukiga.

Kui soovid lisada mitu kaarti korraga, ava teine vahekaart „Mitu kaarti“ ja sisesta kõigi kaartide ID-sildid, eraldades need komadega (,).

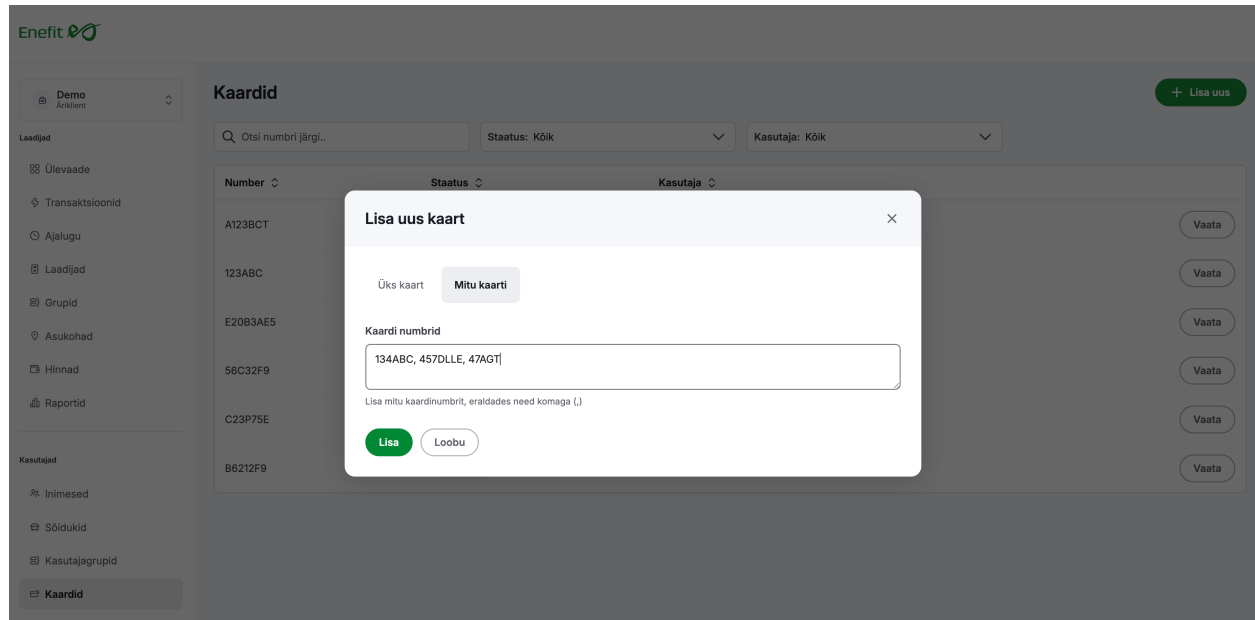

! Soovi korral võid proovida lisada ka mitteametlike Enefiti RFID-kaartide silte, aga need ei pruugi töötada – see sõltub kaardi ID-sildi tüübist või kaardist endast.

Laadimis- ehk RFID-kaartide lisamine konkreetsele kasutajale või sõidukile

Kasutajale RFID-kaardi lisamiseks ava peamenüü jaotise „Kasutajad“ üksus „Inimesed“ ja vaata selle kasutaja üksikasju, kellele soovid RFID-kaardi määrata.

Kasutajale RFID-kaardi lisamine:

Demo
Arhiiv

Laadid

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadid

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Kaardid

Otsi numbri järgi...

Staatuse: Kõik

Kasutaja: Kõik

Number	Staatuse	Kasutaja	
A123BCT	Määratud	paula.koppel@energia.ee	Vaata
123ABC	Määratud	henri.potter@enefit.ee	Vaata
E20B3AE5	Määramata	-	Vaata
56C32F9	Määramata	-	Vaata
C23P75E	Määramata	-	Vaata
B6212F9	Määramata	-	Vaata

Demo
Arhiiv

Laadid

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadid

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Inimesed / KASUTAJA

Muuda

Deaktiveeri

Nimi	Staatuse	Grupp	Rolli	Email	Telefoninumber
KASUTAJA	Aktiivne	Test kasutajad	Grupi admin	kasutaja@emailaadress.ee	-

Ülevaade

Vaata: Jooksev kuu

Laadimiskulu

0.000

EUR

Tarbimine

0.000

kWh

Transaktsioonid

0

Unikaalset seanssi

RFID kaardid

+ Lisa

123ABC

Vaata

X

Viimased transaktsioonid

Vaata kõiki

Hetkel ei ole ühtegi transaktsiooni.

Sõidukile RFID-kaardi lisamine:

Vali sõiduk:



Demo
Arhiiv

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Sõidukid

+ Lisa uus

Otsi nime, tootja või mudeli järgi..

Aku: Kõik

Ühendus: Kõik

Grupp: Kõik

Sõiduk	Aku	Aku olek uuendatud	Ühendus	Grupp	
123 BBB	-	-	✓ Ühendus puudub	-	Vaata
Test	-	-	✓ Ühendus puudub	1 Test kasutajad	Vaata

Vali eelnevalt määratletud RFID-kaart:



Demo
Arhiiv

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

< Sõidukid / 123 BBB

Muuda

Ühenda

Nimi	Mudel	Aku	Aku olek uuendatud	Aku mahutavus	Ühendus	Grupp
123 BBB		-	-	12 kWh	✓ Ühendus puudub	Määramata

Ülevaade

Vaata

Laadimiskulu

0.000

EUR

Tarbimine

0.000

kWh

Transaktsioonid

0

Unikaalset seanssi

RFID kaardid

Hetkel pole ühtegi RFID kaarti.

Viimased transaktsioonid

Hetkel ei ole ühtegi transaktsiooni.

A123BCT

123ABC

E20B3AE5

56C32F9

C23P75E

B6212F9

+ Lisa

Kasutajalt või elektrisõidukilt laadimis- ehk RFID-kaardi eemaldamine

Kasutajalt või elektrisõidukilt RFID-kaardi eemaldamiseks on kaks võimalust.

- Kustuta RFID-kaart „Kaardid“ loendivaatest.

Demo
Arhiiv

Laadid

Ülevaade
Transaktsioonid
Ajalugu
Laadid
Grupid
Asukohad
Hinnad
Raportid

Kasutajad

Inimesed
Sõidukid
Kasutajagrupid
Kaardid

Kaardid

Otsi numbrit järgi...

Staat: Kõik

Kasutaja: Kõik

+ Lisa uus

Number	Staat	Kasutaja	
A123BCT	Määratud		Vaata
123ABC	Määratud	kasutaja@emailadress.ee	Vaata
E20B3AE5	Määramata	-	Vaata
56C32F9	Määramata	-	Vaata
C23P75E	Määramata	-	Vaata
B6212F9	Määramata	-	Vaata

Enefit

Demo
Arhiiv

Laadid

Ülevaade
Transaktsioonid
Ajalugu
Laadid
Grupid
Asukohad
Hinnad
Raportid

Kasutajad

Inimesed
Sõidukid
Kasutajagrupid
Kaardid

< Kaardid / 123ABC

X Eemalda

Number	Staat	Kasutaja
123ABC	Määratud	kasutaja@emailadress.ee

- Ava kasutaja või elektrisõiduk, millelt soovid RFID-kaardi eemaldada, ning klõpsa RFID-kategoorias eemaldamise nuppu (X). Sel viisil eemaldatakse kaart praeguselt kasutajalt/elektrisõidukilt, kuid see jääb alles „Kaardid“ loendisse, et seda oleks võimalik uuesti määrata.

Demo Arhitekt

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Sõidukid

+ Lisa uus

Otsi nime, tootja või mudeli järgi...

Aku: Kõik

Ühendus: Kõik

Grupp: Kõik

Sõiduk	Aku	Aku olek uuendatud	Ühendus	Grupp	
123 BBB	-	-	✓ Ühendus puudub	-	Vaata
Test	-	-	✓ Ühendus puudub	1. Test kasutajad	Vaata

Enefit

Demo Arhitekt

Laadijad

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadijad

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Sõidukid / 123 BBB

Muuda

Ühenda

Nimi	Mudel	Aku	Aku olek uuendatud	Aku mahutavus	Ühendus	Grupp
123 BBB		-	-	12 kWh	✓ Ühendus puudub	Määramata

Ülevaade

Vaata: Jooksev kuu

Laadimiskulu

0.000 EUR

Tarbimine

0.000 kWh

Transaktsioonid

0

Unikaalset seanssi

RFID kaardid

+ Lisa

E20B3AE5

Vaata

Viimased transaktsioonid

Vaata kõiki

Hetkel ei ole ühtegi transaktsiooni.

Laadimiskaartide lisamine laadija kohalikku loendisse ühenduseta kasutamiseks

Laadimis- ehk RFID-kaarte on võimalik lisada laadija kohalikku loendisse – see tähendab, et kaardi ID-silt salvestatakse laadija enda mällu. Tänu sellele on võimalik laadimist laadija mällu salvestatud RFID-kaardiga alustada ka siis, kui laadija peaks mingil põhjusel internetiühenduse kaotama.

! Laadimis- ehk RFID-kaardi lisamiseks kohalikku loendisse peab see esmalt olema määratud kasutajale või sõidukile ja kasutajal/sõidukil peab olema juurdepääs laadijale (hinnamooduli, laadija- ja kasutajarühma kaudu).

! RFID-kaarte saab laadija kohalikku loendisse lisada vaid üürniku administraator.



Demo
Arhitekt

Laadid

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadid

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Laadid

+

Lisa uus

Otsi nime järgi...

Ühendused: Kõik

Staatust: Kõik

Grupp: Kõik

Asukoht: Kõik

Tüüp: Kõik

Nimi	Ühendused	Staatust	Grupp	Asukoht	Tööaeg
Demo charger Elinta Charge HomeBox Slim	Type 2 Pole saadaval 22 kW	Pole saadaval	High voltage chargers	-	-
Demo charger 2 Autel Charge MaxiChargerAC	Type 2 Pole saadaval 22 kW	Pole saadaval	-	-	-
Demo charger 3 Elinta Charge City charger	Type 2 Pole saadaval 22 kW	Type 2 Pole saadaval 22 kW	-	-	-



Sandbox
Arhitekt

Laadid

Ülevaade

Transaktsioonid

Ajalugu

Laadid

Grupid

Asukohad

Hinnad

Raportid

Kasutajad

Inimesed

Sõidukid

Kasutajagrupid

Kaardid

Laadid / EnergiaEE

...

Nimi	Seerianumber	Staatust	Grupp	Asukoht	Mudel
Demo laadija	23-HBS-05-65	Pole saadaval	Määramata	Määramata	Elinta Charge HomeBox Slim (EnergiaEE)

Ühendused

Number	Staatust	Tüüp	Vool	Võimsus	Pole kaablit (ainult pistikupes)
1	Pole saadaval	Type 2	AC	22 kW	Ei

Ülevaade

Vaata: Jooksev kuu

Tööaeg

✓

-

Kättesaadavus

Laadimiskulu

0.000

EUR

Tarbimine

0.000

kWh


Transaktsioonid

0

Unikaalset seanssi


Transaktsioonid

Vaata kõiki

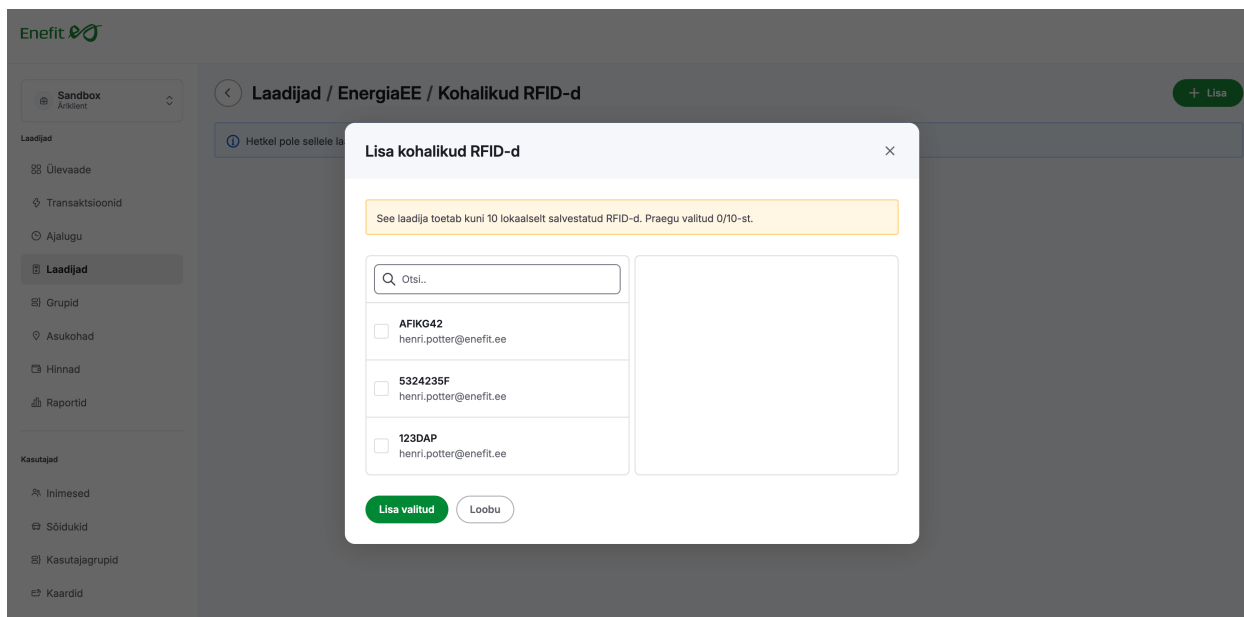

Sõidukite lisamine

Ava peamenüü jaotise „Kasutajad“ üksus „Sõidukid“ ja klõpsa paremas ülanurgas oleval nupul „Lisa uus“.

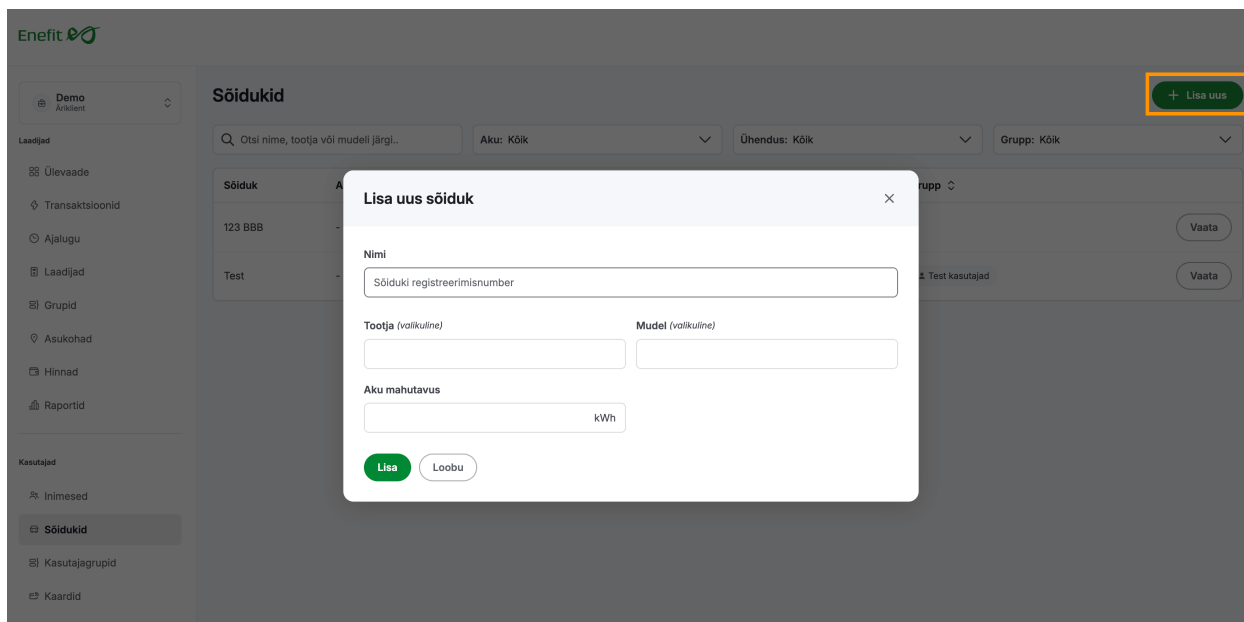

Sisesta sõiduki nimi või numbrimärk ja aku mahtuvus ning klõpsa nupule „Lisa“.

Lisatud sõiduk kuvatakse üksuse „Sõidukid“ loendivaates.

Sõidukite ühendamine aku laetuse taseme ja järelejäänud sõiduulatus teabe saamiseks

Sõidukite ühendamine aku laetuse taseme ja järelejäänud sõiduulatuse teabe saamiseks

Teenuse Enode kaudu on võimalik toetatud sõidukimudeleid portaaliga ühendada, et saada teavet elektrisõiduki aku laetuse taseme ja järelejäänud sõiduulatuse kohta.

Et ühendada sõiduk aku laetuse taseme ja järelejäänud sõiduulatuse andmete saamiseks, tuleb sõiduk kõigepealt jaotise „Sõidukid“ loendivaates lisada. Ava peamenüüs jaotis „Sõidukid“ ja klõpsa paremas ülanurgas oleval nupul „Lisa uus“. (Vt jaotist „Sõidukite lisamine“)

Kui sõiduk on lisatud, ava sõiduki detailvaade (peamenüü „Sõidukid“ → leia soovitud sõiduk → klõpsa paremal asuval nupul „Kuva“).

Sõiduki detailvaates klõpsa akna paremas ülanurgas oleval nupul „Ühenda“ → avaneb sõiduki ühendamise aken, kuhu saad oma sõiduki andmetega sisse logida, et anda juurdepääs andmetele.

! Sõltuvalt sõiduki margist ja mudelist võib aku laetuse taseme ja/või sõiduulatuse teabe uuendamise aeg erineda. Seetõttu kuvatakse Enefiti laadimisportaalil ka ajatempel, mis näitab, millal neid andmeid viimati uuendati.

! Toetatakse ainult hea ühendusega elektrisõidukeid. Täielik nimekiri on saadaval [siin](#). Toetatakse 3. taseme töökindlusega elektrisõidukeid.

Kasutajate kutsumine


Uusi kasutajaid ettevõtte või erakasutaja kontole saavad lisada administraatori õigustega kasutajad: kas üürniku administraator või rühma administraator. Rühma administraator saab uusi kasutajaid lisada ainult rühma, mille administraator ta on.

Ava peamenüüs jaotis „Inimesed“, et avada inimeste loendivaade. Klõpsa akna paremas ülanurgas oleval nupul „Kutsu“.

Sisesta e-posti aadress, millele soovid kutse saata, määra kutsutava isiku roll ja vajaduse korral rühm, kuhu isik lisada. Seejärel klõpsa nupule „Kutsu“.

! E-posti aadress ei ole konto nimi – kutse saab aktiveerida mis tahes e-posti aadress, millele kutse saadetakse. Konto aktiveerimiseks peab kutse saaja klõpsama e-kirjas oleval kutse lingil ja järgima juhiseid, et tugeva autentimise kaudu sisse logida. Sisselogimisel määratakse kasutajanimi konto järgi, millega sisse logiti.

! Kasutajad saavad laadimisõiguse alles pärast konto aktiveerimist. Isegi kui kasutajale on lisatud laadimiskaart, saab laadida alles siis, kui kasutaja on konto aktiveerinud.

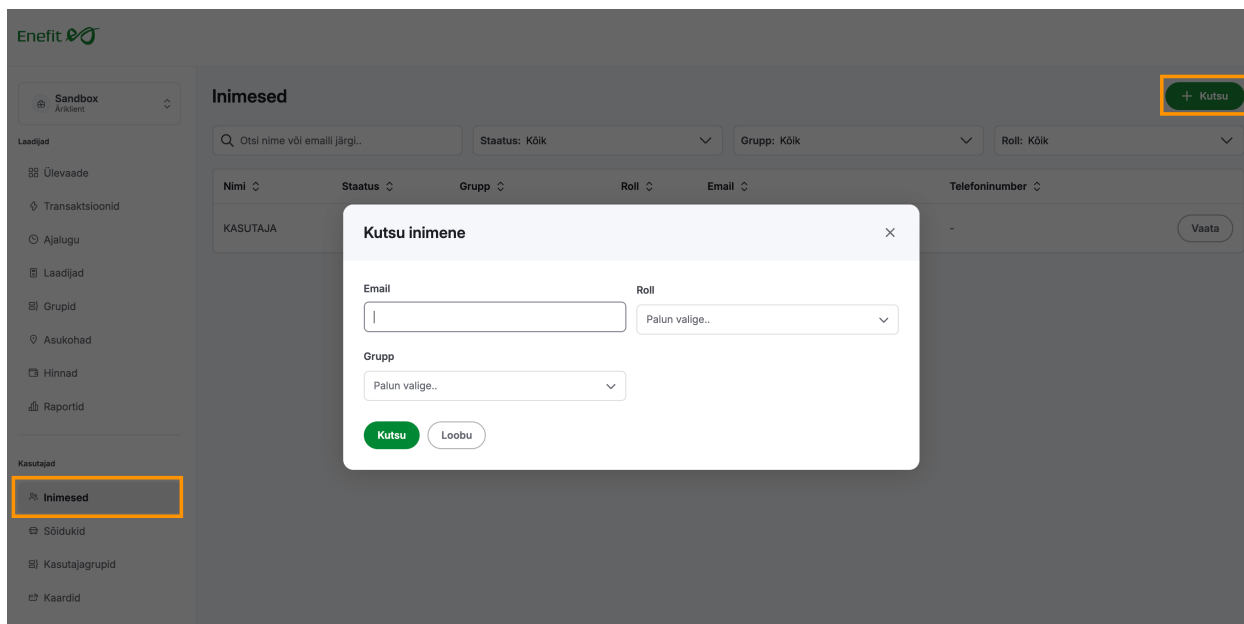

Kasutajaõiguste haldamine

Enefiti laadimisportaalil on kolm erinevat õiguste taset ehk rolli: administraator, rühma administraator ja rühma kasutaja. Administraatoril on juurdepääs kogu kontole, kõigile laadijatele, rühmadele ja kasutajatele ning loodud mõõteandmetele. Samuti saavad nad luua hinnamoduleid, rühmi ja aruandeid ning kutsuda uusi kasutajaid.

Õiguste muutmiseks ava peamenüü jaotis „Inimesed“, et näha inimeste loendit.

Leia isik, kelle õigusi soovid muuta, ja klõpsa paremal asuval nupul „Kuva“.

Isiku detailvaates klõpsa akna paremas ülanurgas oleval nupul „Muuda“.

Avaneb aken, kus saad valida kasutaja rolli – muudatuse kinnitamiseks klõpsa nupule „Salvesta“.

! Enne kasutaja õiguste muutmist veendu, et kasutaja oleks õiges rühmas.

Kasutajate desaktiveerimine

Kasutaja desaktiveerimine eemaldab kõik kasutaja õigused, sh nende juurdepääsu laadijatele.


Ava peamenüüs jaotis „Inimesed“, et avada selle loendivaade.

Leia kasutaja, mille soovid desaktiveerida, ja ava selle kasutaja detailvaade, klõpsates paremal asuval nupul „Kuva“.

Klõpsa akna paremas ülanurgas oleval nupul „Desaktiveeri“ ja kinnita toiming dialoogiaknas uuesti nupule „Desaktiveeri“ klõpsates.


Kasutajagruppide loomine

Ava peamenüü jaotise „Kasutajad“ üksus „Kasutajagrupid“.

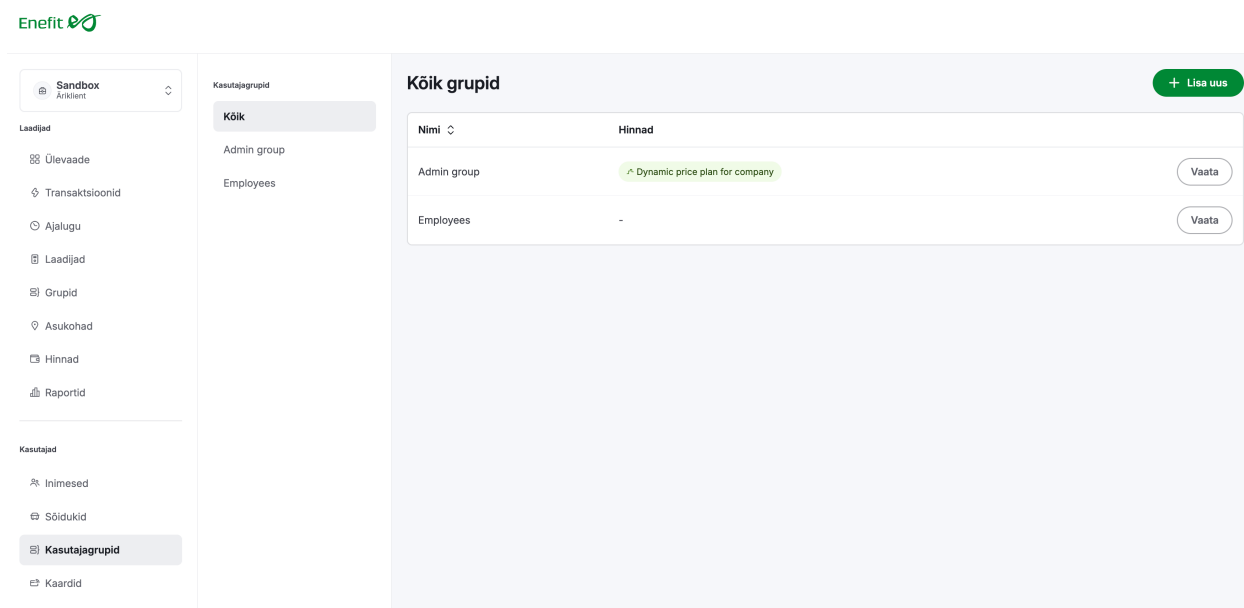

Klõpsa avanenud kasutajagruppide vaate paremas ülanurgas nupul „Lisa uus“.

Sisesta soovitud grupi nimi ja klõpsa nupule „Lisa“.

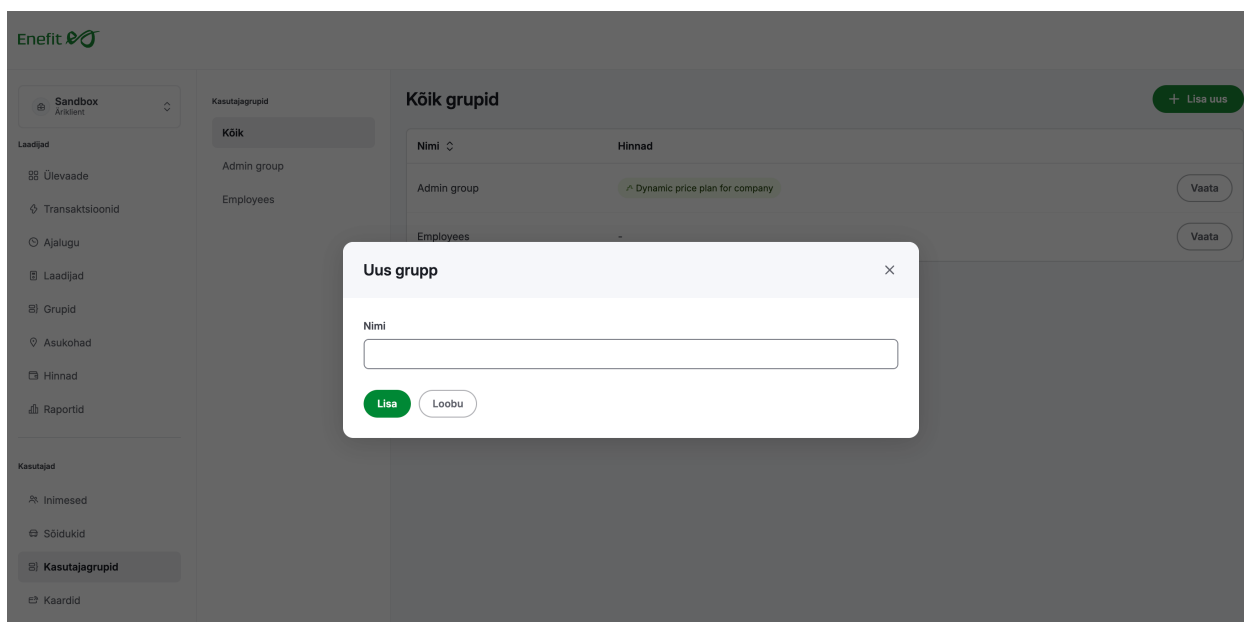


Lisatud rühm kuvatakse kasutajarühmade vaates ja sinna saab lisada kasutajaid.

Laadigruppide loomine

Ava peamenüüs jaotise „Laadijad“ üksus „Grupid“ ja klõpsa paremas ülanurgas oleval nupul „Lisa uus“.

Sisesta soovitud grupi nimi ja klõpsa nupule „Lisa“. Uus grupp on loodud ja kuvatakse gruppide vaates.

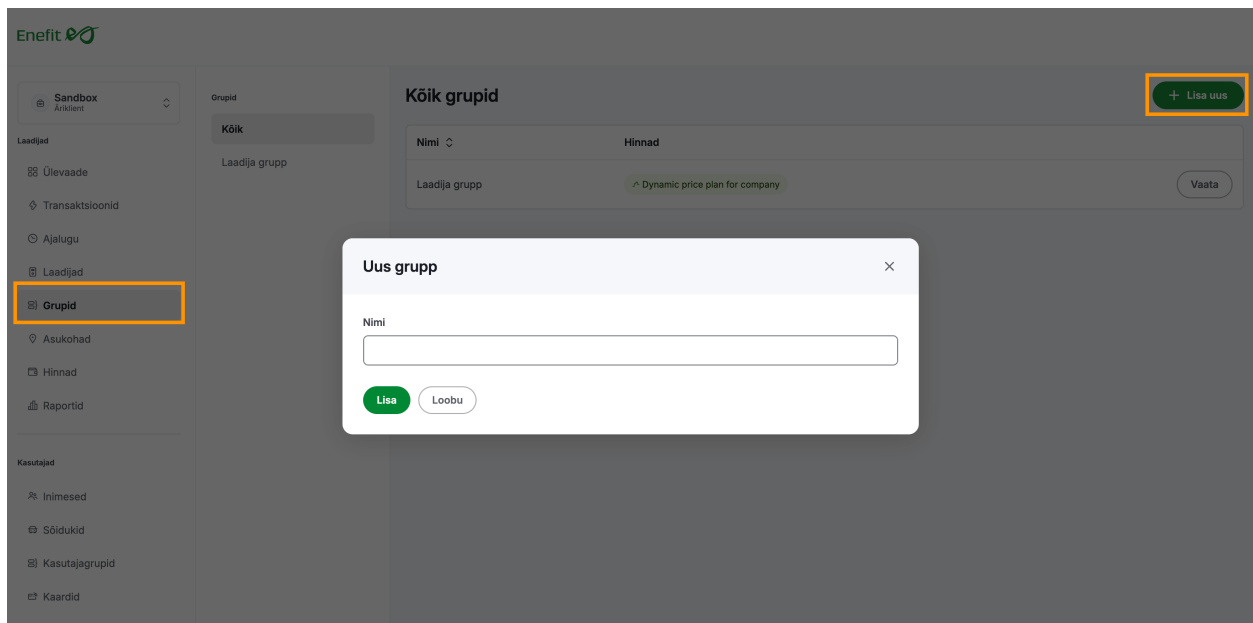

Aruannete loomine

Aruandeid on võimalik luua, et saada staatiline ülevaade valitud ajavahemiku jooksul tarbitud kilovatt-tundide või laadimise kulude kohta laadijate, laadijarühmade, kasutajate või gruppide, sõidukite või asukohtade lõikes.


Uue aruande loomiseks ava peamenüü jaotis „Raportid“.

Klõpsa akna paremas ülanurgas oleval nupul „Loo“.

Vali ajavahemik, mille kohta soovid raportit koostada.

Vali ressursi tüüp (laadija, isik, sõiduk, asukoht, kasutajagrupp, laadijagrupp).

Vali konkreetsed varad, mida soovid aruandes näha, ja klõpsa nupule „Loo“.

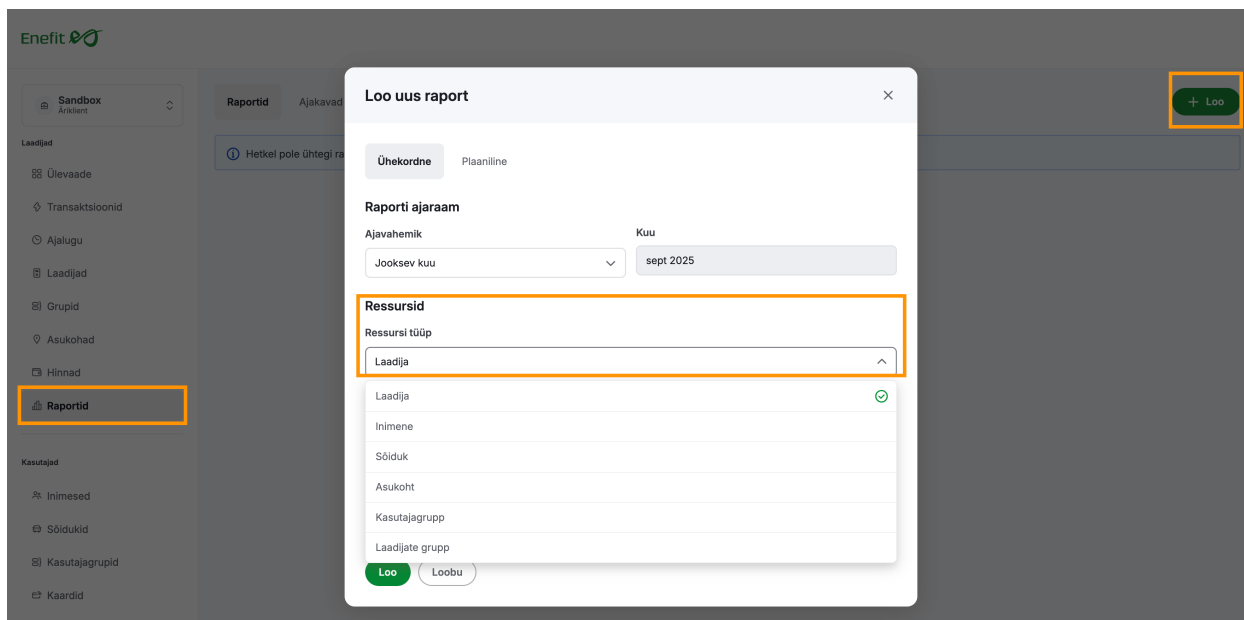

Aruandeid on võimalik aruande vaates CSV-vormingus eksportida ja alla laadida, klõpsates paremas ülanurgas oleval nupul „Laadi alla“.

Aruannete ajastamine

Laadimisaruandeid on võimalik ajastada, kui soovid iga kuu saada regulaarselt tarbimisaruandeid teatava laadija, sõiduki, asukoha, kasutaja või rühma kohta. Võimalik on määrata ka aruande saaja ja tema e-posti aadress – nii saadetakse iga uus aruanne automaatselt kõikidele määratud aadressidele.

Aruande ajastamiseks ava peamenüü jaotis „Aruanded“ ja klõpsa paremas ülanurgas oleval nupul „Loo“.

Avanevas aknas vali vahekaart „Ajastatud“.

Lisa raportile nimi, et tunneksid selle hiljem ära.

Vali ressursi tüüp, mille kohta soovid aruannet koostada.

Seejärel vali ressursi tüübi alt konkreetsed varad, mida soovid aruandes kajastada.

Soovi korral saad lisada e-posti aadressid, kuhu uus aruanne iga kuu automaatselt saadetakse.

Lõpuks klõpsa ajastatud aruande loomiseks akna allosas nupule „Loo“.

Laadija töövõimeaeg

Enefiti laadimisportaal võimaldab kasutajatel jälgida laadija ühenduvuse töövõimeaega erinevates vaadetes, et näha laadija ühenduse toimivust. Töövõimeaeg näitab laadija ühendust internetiga protsentides. Laadijate loendivaates kuvatakse iga laadija töövõimeaeg jooksva kuu kohta. Kui soovid töövõimeaegu näha muu perioodi kohta, ava konkreetse laadija detailvaade ja kasuta paremal asuvat ajafiltrit, et valida sobiv ajavahemik.

Laadija töövõimeaeg arvutatakse ka asukohtade lõikes. Näiteks kõigi laadijate töövõimeaegade nägemiseks konkreetses asukohas ava asukohtade vaade, vali soovitud asukoht ja alla kerides leiad töövõimeaja statistika kaardi.

 ENEFIT

Arvamus

Laadijad

- Ülevaade
- Transaktsioonid
- Ajalugu
- Laadijad**
- Grupid
- Asukohad
- Hinnad
- Raportid

Kasutajad

- Inimesed
- Sõidukid
- Kasutajagrupid
- Kaardid

Laadijad / EE032

Muuda

Nimi	Seerianumber	Staatus	Grupp	Asukoht	Mudel	Võimsus
EE032	23-M2-04-44	Võrgus			Elinta Charge CityCharge Mini 2 (2x22kW)	44 kW

Ühendused

Number	Staatus	Tüüp	Vool	Võimsus	Pole kaablit (ainult pistikupesa)	
1	Saadaval	Type 2	AC	22 kW	Ei	Alusta
2	Saadaval	Type 2	AC	22 kW	Ei	Alusta

Ülevaade

Vaata: Jooksev kuu

Tööaeg

99.9%

Kättesaadavus

Laadimiskulu

0.000

EUR

Tarbimine

613.776

kWh

Transaktsioonid

27

Unikaalset seanssi

Transaktsioonid Logid

Vaata kõiki